


RevoSet® kompatible Seitendeckel für HP Tonerkassetten 415A/X, 207A/X, 216A/X, CRG055

1/3

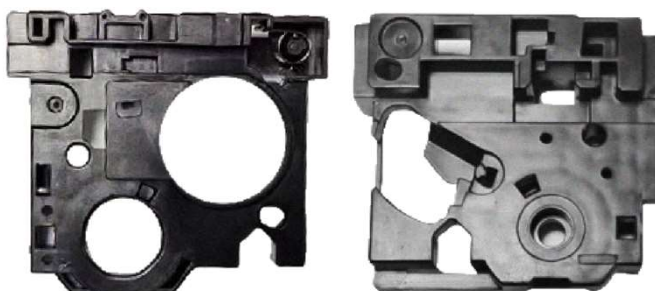


RevoSet kompatible Seitendeckel für HP Tonerkassetten ersetzen die originalen Seitendeckel, wenn diese beim Ausbau des Chips beschädigt wurden.




Schritte zum Ersetzen der beiden Seitendeckel:

- I Entfernen Sie die Seitendeckel auf beiden Seiten der Tonerkassette. Dazu muss die Feder auf der gegenüberliegenden Seite des Reset-Chips ausgehängt werden.

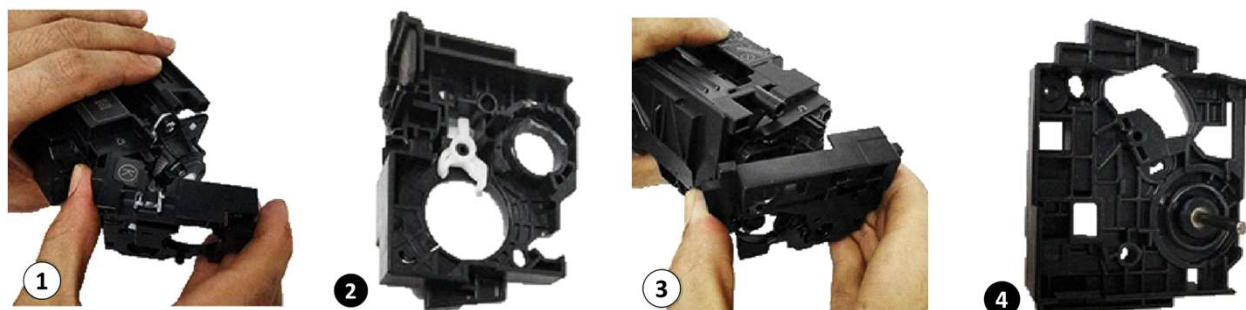


- II. Bauen Sie die Tonerkassette auseinander.

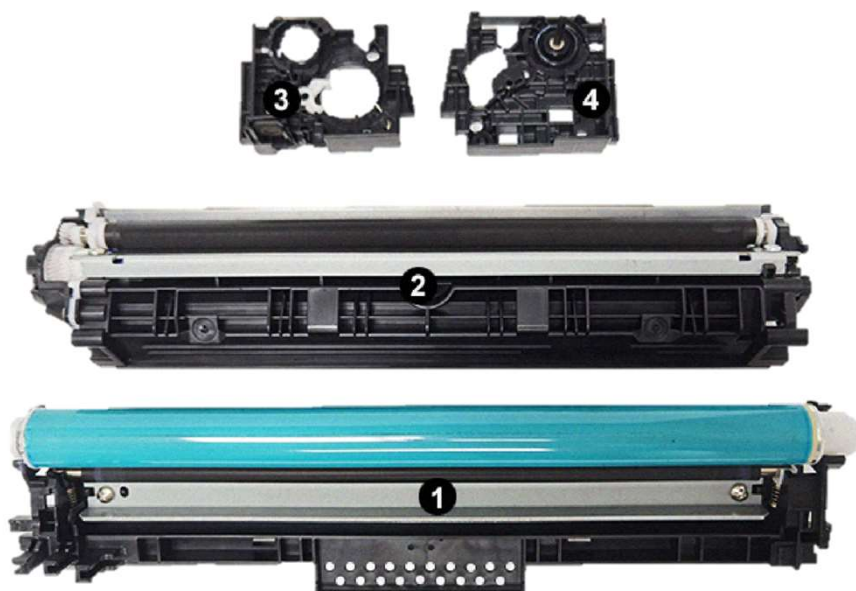

RevoSet® kompatible Seitendeckel für HP Tonerkassetten 415A/X, 207A/X, 216A/X, CRG055

2/3


- III. Die innere Oberfläche der Seitendeckel muss glatt sein. Falls Sie beschädigt sein sollte, entfernen Sie Unebenheiten z.B mit Hilfe eines Messers.

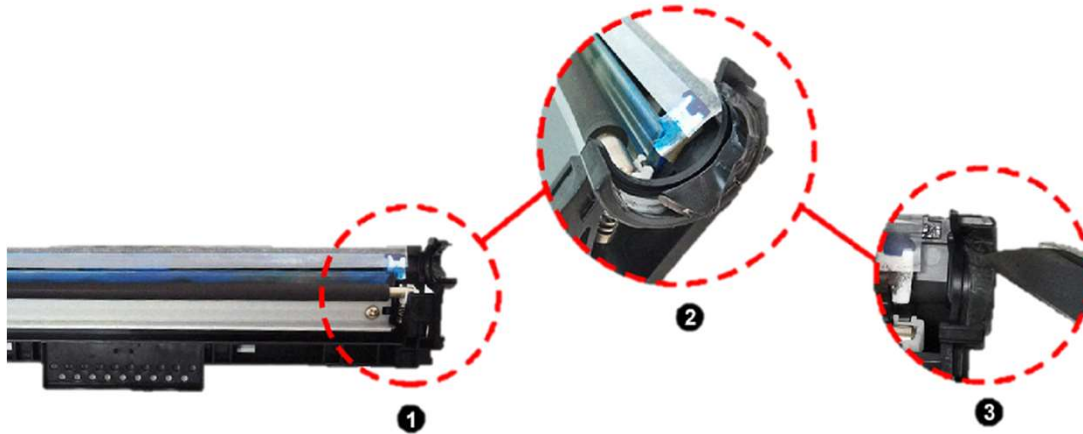

- IV. Entnehmen Sie die Welle und das Getriebeteil aus den originalen Seitendeckeln und bauen Sie sie in die neuen Deckel ein.



- V. Setzen Sie einen neuen Reset-Chip ein

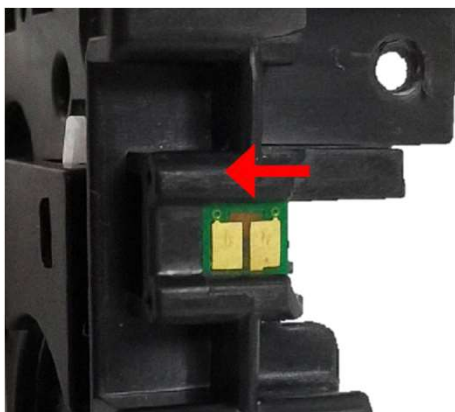

RevoSet® kompatible Seitendeckel für HP Tonerkassetten 415A/X, 207A/X, 216A/X, CRG055

3/3

VI. Setzen Sie die beiden neuen Seitendeckel auf die beiden Seiten der Tonerkassette.



VI. Setzen Sie die Feder wieder ein.
Befestigen Sie die beiden Seitendeckel mit Schrauben (1 Schraube auf der Seite des Reset-Chips und 2 Schrauben auf der Seite der Feder).

